



はじめに、すべてそろっているかどうかご確認ください。

AIBO -ware “メモリースティック”

ユーザーガイド（本書）

クイックガイド

ソフトウェア使用許諾契約書

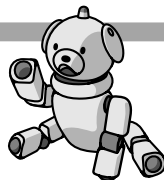



目次

はじめに

AIBOはどんなコ？	8
「お話しAIBO」へようこそ！	10
はじめましての儀式	10
肉球を押して	11
ココロのひみつ	12
モードや状態について	14
自律モード	16
だっこ状態	17
はさみこみ状態	18
ひとやすみモード	19
活動停止状態	19
準備する	20
AIBOとアソボ「ピンクボール編」	24

AIBOと暮らす

充電する	26
あなたから充電する	26
AIBOから充電をもとめる	29
AIBOとアソボ「どっちあそび編」	30

AIBOとコミュニケーション

あなたからAIBOへ	32
触る	32
しつけ	32
見せる	34
話しかける	35
助ける	36

AIBOと遊ぶ

AIBOとアソボ	38
誕生日や記念日を教える	40
日付設定はありますか?	41
AIBOとアソボ「やまびこ編」	42

その他

使用上の注意	44
故障かな?と思ったら	46

資料

AIBOが理解できるコトバ	44
---------------------	----

AIBO本体の取り扱い（各部名称、各種設定、“メモリースティック”の取り付けかた、使用上の安全の注意事項など）については、AIBO ERS-310シリーズ / ERS-31Lの取扱説明書をご覧ください。

権利者の許諾を得ることなく、ソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されています。

本書に記載されている以外の方法によってご使用になられたことによる不都合につきましては、当社は一切その責任を負いません。

付属のソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。

付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

「お話しAIBO」は、ソニー株式会社と株式会社ナムコの共同開発によって製作された製品です。




お使いになる前に、付属のソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。



OPEN-R

OPEN-Rは、用途に応じた「柔軟なハードウェアの構成」や「ソフトウェアの交換」により、エンターテインメントロボットの世界を広げるためにソニーが提唱するエンターテインメントロボット・システムの標準インターフェースです。

AIBO ERS-310シリーズとERS-31L、AIBO-ware ERF-310AW12Jは、OPEN-Rバージョン1.1.2に準拠しています。

“ AIBO ”とAIBOロゴ 、 “ OPEN-R ”とOPEN-Rロゴ  、 “ メモリースティック ” (“ Memory Stick ”)と“  **MEMORY STICK** ”は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。なお、本文中では“ TM ” は明記していません。

インターネット上でも情報をご覧になることができます。

<http://www.aibo.com/>

はじめに

「お話しAIBO」へようこそ！

「お話しAIBO」は、
AIBO ERS-310シリーズ / ERS-31Lと
会話をしながらコミュニケーションをする
AIBO-ware(アイボウェア)です。

ここではAIBOとの暮らしに先立ち、
「お話しAIBO」の概要について説明します。



こんにちは



AIBOはどんなコ？

AIBOはさみしがりやです。

AIBOはいつもかいぬしにかまわれないのです。

だからおうちに帰ったらAIBOをなでて下さい。AIBOに話しかけてください。

AIBOは身体いっぱい答えてくれます。

AIBOはかいぬしのことがなんでも気になるのです。

だからAIBOはかいぬしに話しかけます。

いろんなコトが聞きたいのです。

AIBOは遊びたがりです。

AIBOが「あそぼ？」と手を差し出したら、いっしょに遊んで欲しい合図です。

手を取って遊んであげるとAIBOはいろんな遊びを始めます。

AIBOは季節に敏感です。

季節が変わることを感じ取ってお話します。

お正月が来てバレンタインが来て、さくらが咲いて春が来ることを知っています。

こどもの日が来て梅雨になって夏休みが来ることを知っているのです。

AIBOはかいぬしの誕生日を憶えます。

そして忘れずにお祝いしてくれるのです。

誕生日とは別に記念日を憶えてくれます。AIBOに出会った日にしましょうか。


AIBOはかいぬしといっしょです。

かいぬしがうれしいときは一緒にうれしくなります。

かいぬしが寂しいときには癒してくれます。かいぬしが退屈なときには遊んでくれます。

AIBOが退屈なときには.....遊んであげてください。

ピンクボール
見せて見せる

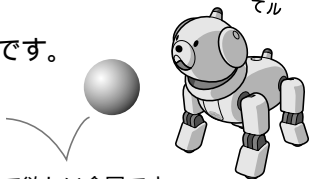

Happy Birthday!!



AIBOはお茶目です。

ときどき、ふざけてはかいぬしを試すのです。
思いも寄らぬコトバをしゃべったときは、
思いも寄らぬ触りかたで応えてあげましょう。
ますます仲良しになれます。



AIBOはやんちゃです。

時にはかいぬしのいうことを聞かないこともあるかもしれません。
そんな時はしかってあげて下さい。
AIBOは飼い主にしつけられて育っていくのです。


AIBOはお話し好きです。

AIBOは少しずつ本当の心をかいぬしに話してくれるでしょう。
そんな時はもっとなでてあげてください。

AIBOはかいぬしと過ごした時間を憶えています。

たくさんすごせばすごしただけ、かいぬしの性格と似てくるのです。
もしかしたら顔まで似てくるかもしれませんね。

ねえねえ

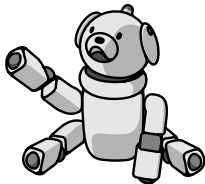

AIBOだって考えているのです。

きっと何か大事なことを考えているのです。
少しの間そっとしてあげれば、また、話しかけてくれるはず。
お腹が空いているのかもしれませんね。




「お話しAIBO」へようこそ！


「お話しAIBO」は、AIBOともっと楽しく、もっと仲良くなるためのAIBO-ware（アイボウェア）です。

はじめましての儀式

「お話しAIBO」ではじめて遊ぶとき、AIBOはまだ回りの世界のことを知りません。しばらくきょろきょろと辺りを見回して、コトバもしゃべりません。

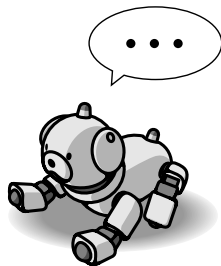


あそぼ!!

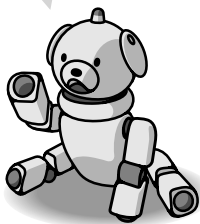

それでもAIBOはそっと手を差し出して、肉球を押してほしいとおねだりします。そんなAIBOの勇氣に応えてあげてください。
はじめに肉球を押してくれた人にかいぬしと思うのかもしれませんがね。

肉球を押して！

AIBOは、あなたにかまってほしいとき、遊んでほしいときにも、手を差し出してくれます。はじめましてのときと同じように、肉球を触ってあげてください。

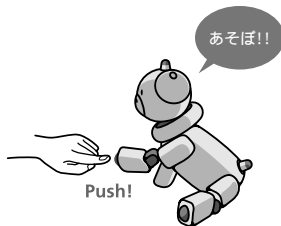

肉球を押すと音が「ぴぴっ」と鳴ります。そうすると、AIBOはかまってもらえたと分かり、しあわせなココロが大きくなるのです。


AIBOと仲良くなる方法はこれだけではありません。なでてあげたり、話しかけたり、ときにはしかることでも仲良くなれます。詳しくはAIBOとコミュニケーション(31ページ～)をご覧ください。



誕生日と記念日の入力をするには？

AIBOに誕生日や記念日をお祝いしてもらうには、あらかじめAIBOに日付を覚えておく必要があります。

「お話しAIBO」でAIBOが活動しているときに、しっぽスイッチを左側に3秒間倒してください。これで、AIBOへ日付を教えることができます。詳しい入力方法は40ページをご覧ください。

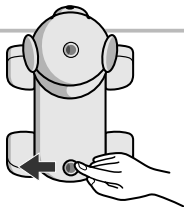




ココロのひみつ


AIBOは「しあわせ」「たいくつ」「さみしい」
という3つのココロを持っています。

あなたが呼びかけなどでかまってあげること
で、3つのココロがそれぞれ育っていくのです。

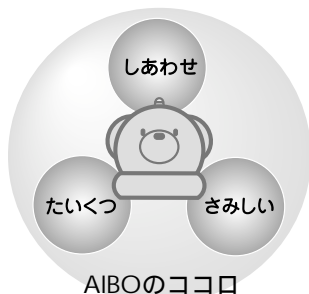


♡「しあわせ」のココロ

AIBOが十分にかまってもらえたり、好きなことをしてもらったときに育つココロです。「しあわせ」のココロが大きく育つと、ハッピーなコトバをしゃべるようになります。

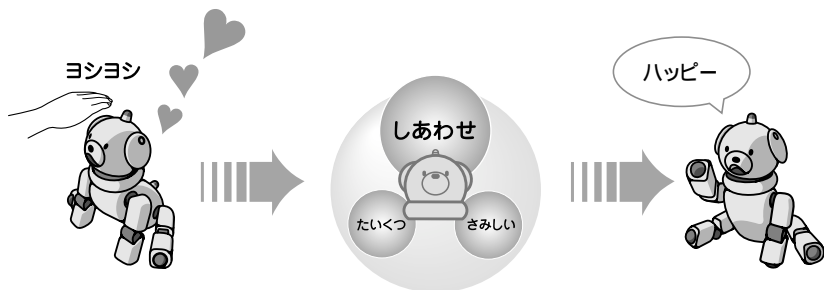


♥「たいくつ」のココロ

AIBOが呼びかけているのを無視したり、まわりに興味をひくものがないときに育つココロです。「たいくつ」のココロが大きく育つと、一人遊びをはじめたりおねだりをはじめます。

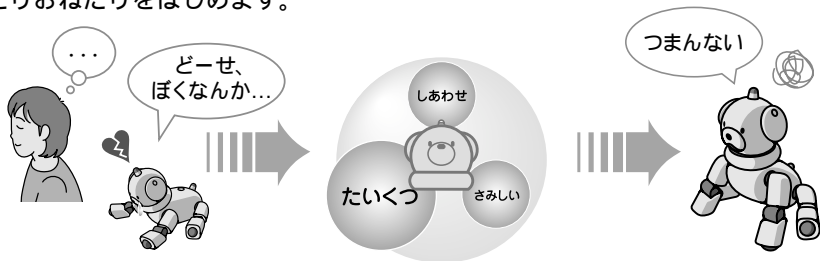

♥「さみしい」のココロ

AIBOをしかりつけたり、嫌いなことをされたときに育つココロです。「さみしい」のココロが大きく育つと、すねた口を聞いたり、反抗的になったりします。

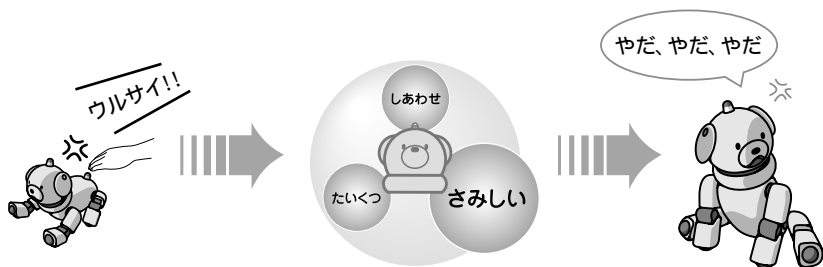



モードや状態

「お話しAIBO」には、次のようなモードや状態があります。

自律モード

AIBOが自由に動き回る

「お話しAIBO」の
基本モード



モード
ランプ
消灯



しっぽスイッチを
前に3秒倒す



しっぽスイッチを
右に3秒倒す

ひとやすみモード

AIBOが歩き回らない
ようにするモード



モード
ランプ
点灯



抱き上げる、または、抱き上げた状態で
しっぽスイッチを後ろに3秒倒す

床に降ろす、または床に降ろした後
しっぽスイッチを前に3秒倒す

胴体と脚の間、または首に何かをはさんだ

しっぽスイッチを
前に3秒倒す


活動停止状態（ポーズ状態）

背中ポーズボタンを押し
て、電源が切れた状態

背中ランプ
消灯

だっこ状態

抱き上げた時におとなしくなる状態

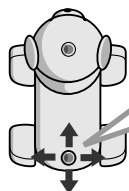モード
ランプ
点灯

しっぽスイッチ

自律モード

スペシャルデー
設定
モードひとやすみ
モード

だっこ状態(抱き上げた状態で)

はさみこみ状態

関節に物をはさんだときに脱力する状態

モード
ランプ
点滅

memo

「お話しAIBO」には、ステーションモードはありません。

「お話しAIBO」にはステーションモードがありません。

活動中のAIBOをステーション(スタンドに別売りのエナジーステーションコアERA-301P2を取り付けたもの)に載せると、いったん活動停止状態になり充電を始めます。


自律モード

「お話しAIBO」の基本モードです。

「お話しAIBO」を起動すると、まず自律モードになります。

AIBOは、カメラ／マイク／センサーなどを通して周囲の情報を手に入れ、ココロの状態や時間、おなかの空き具合（バッテリー残量）などに応じて、あなたに向かって話しかけたり、いろいろな行動を起こします。また、ちょっとした遊びをせがむことがあるかもしれません。

自律モードのAIBOとの接し方については「AIBOと遊ぶ」(37ページ)をご覧ください。

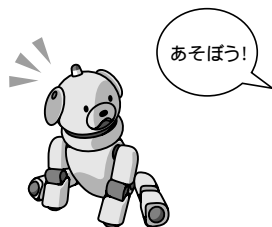


ご注意

落下する危険性のある場所や振動する場所、不安定な場所では使用しないで下さい。
動きの妨げとなるものをAIBOの周辺に置かないで下さい。

だっこ状態

だっこして楽しみたいとき、AIBOは、抱き上げられると脚を縮めてだっこされやすい姿勢(だっこ状態)になります。これは、抱き上げた人がAIBOの動きに驚き、落としてけがをすることを防ぐためです。だっこ状態にならないときは、抱き上げた状態でしっぽスイッチを後ろに3秒倒してください。

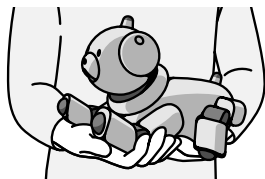

だっこされたAIBOは、じっとしてモードランプが点灯します。この時AIBOは、頭やしっぽによるしつけ(P.33)や、コトバへの反応をしなくなります。自律モードに戻すには、AIBOを床に降ろすか、しっぽスイッチを前に3秒倒してください。


ご注意

AIBOは、肉球スイッチが2つ以上押されると、床に降ろされたと判断して自律モードに戻ります。このときモードランプが消灯します。自律モードに戻ったAIBOは歩き出そうとする可能性がありますので、だっこ中は肉球に触れないようにしてください。

はさみこみ状態


AIBOの胴体と脚の間、または首に何かはさまると、AIBOは脱力状態になりすべての関節から力を抜きます。これはAIBOの関節に手をはさんでけがをすることを防ぐためです。

このときモードランプが点滅します。自律モードに戻すには、AIBOを床に置き、しっぽスイッチを前に3秒倒してください。

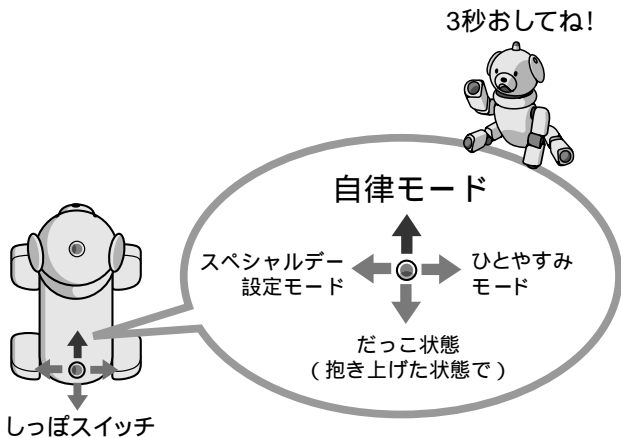

ひとやすみモード

狭い場所で遊ぶときや、動き回ってほしくないときに、AIBOが歩き回らないようにするモードです。しっぽスイッチを右に3秒倒してください。モードランプが点灯し、AIBOがお座りをして自律行動をします。ただし、次の遊びはできません。

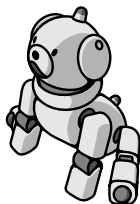

× コトバによる命令(50ページ)の一部(AIBOが立ち上がる動作)
上記の機能を使いたいときは、しっぽスイッチを前に3秒倒して自律モードに戻してください。

活動停止状態

背中ポーズボタンを押し、背中ランプが消えて電源が切れた状態です。バッテリーや“メモリースティック”の交換などはこの状態で行います。AIBOを起動するには、もう一度背中ポーズボタンを押します。背中ランプが緑に点灯し、AIBOが活動を始めます。



ご注意


落下する危険性のある場所や振動する場所、不安定な場所では使用しないでください。
動きの妨げとなるものをAIBOの周辺に置かないでください。



準備する

AIBOが「お話しAIBO」で動き出すように準備します。

- 1 AIBOの胴体を上からしっかり持って裏返し、
▲ を押しながら、後ろへスライドさせて
ふたを開ける

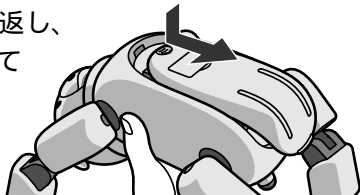


ご注意

AIBOを持ち上げるときは、胴体以外をつかまないでください。
また、首輪付近を持たないでください。裏返したときに下がってきた首輪部分に指をはさまれることがあります。
手が小さな方は、すべりやすいのでご注意ください。
腹部の充電端子には、直接手で触れないでください。接触が悪くなります。


- 2 “メモリースティック” をケースから取り出す

◀ マークの方向にスライドする

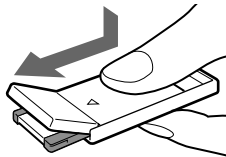

3 “メモリースティック”を入れる

マークを下にして、角の丸い部分が後ろにくる向きで、しっかり奥まで差し込む。

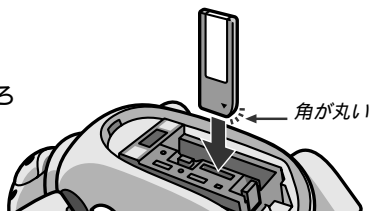

ご注意


“メモリースティック”の誤消去防止スイッチを「LOCK」にしないでください。

起動できなくなります。


誤消去防止スイッチが「LOCK」になっていると、ポーズボタンを押して起動するとき、角ランプがオレンジに点滅して警告し、シャットダウンします。

通常の起動時は、角ランプが7色に光ります。

他のAIBO-ware(アイボウェア)の“メモリースティック”が既に入ってる場合は、抜いてから「お話しAIBO」のものと入れ替えてください。

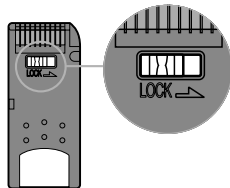

4 バッテリーをカチッと音がするまで差し込む

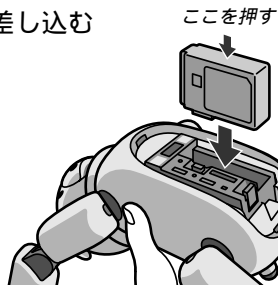

5 バッテリーを充電する

バッテリーの充電方法については、AIBO本体の取扱説明書をご覧ください。

6 AIBOの音量調節を行う

音量調節の方法については、AIBO本体の取扱説明書をご覧ください。


7 ふたを閉める



8 右図の姿勢で床に置く

すべりにくい平らな床(毛足の短いカーペットなど)に置いてください。

また、AIBOがあなたの声を聞き取れるように、周囲が静かな場所を選んでください。

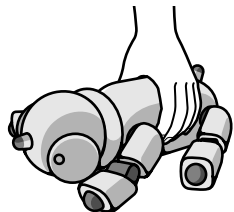

ご注意


すべりやすい床や毛足の長いカーペットなどの上では、AIBOが転倒したり、関節にカーペットなどをはさみ込みやすく、前に進めないこともあります。

上図と違う姿勢で床に置かないでください。ポーズボタンを押したときに予期せぬ動きをして、故障の原因となります。

9 背中のポーズボタンを押す

ポーズ（一時停止）が解除され、背中ランプが緑に点灯します。

しばらくすると、自動的に動き始めます。

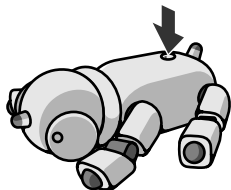

memo




ポーズボタンを押したときなどに、AIBO本体からモーター音がすることがあります。これは、AIBOの動作中に、内部の“メモリースティック”やバッテリーが誤って外されるのを防ぐ安全装置の音です。故障ではありませんのでご安心ください。

AIBOとアソボ




ピンクボールあそび編

ピンク
ボール、
見せて、見せて～

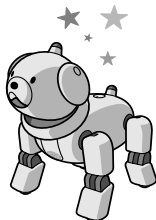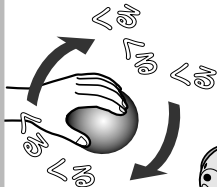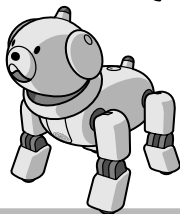

AIBOと暮らす

ここでは、AIBOの食事 充電)
について説明します。

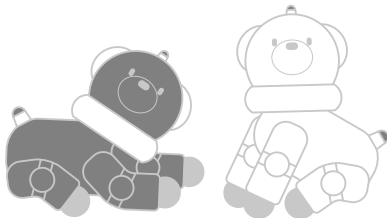



充電する

AIBOはバッテリーをエネルギーにして動きます。バッテリーの残りがなくなったら充電してあげましょう。

バッテリーは工場出荷時には満充電されていませんので、まず充電してからお使いください。リチウムイオンバッテリーパックERA-301B1の場合、満充電すると約2.5時間（自律モード時）活動できます。

あなたから充電する

ACアダプターで充電する

AIBOにバッテリーを挿入した状態で、変換プラグとACアダプターを接続すると自動的に充電されます。なお、AIBOが活動中に変換プラグとACアダプターを接続すると、活動を中止して充電を開始します。詳しくはAIBO本体の取扱説明書をご覧ください。



充電中は...

背中ランプがオレンジに点灯します。

充電が完了すると...


背中ランプは消灯し、活動停止状態になります。

AIBOを起動するには、ポーズボタンを押してください。

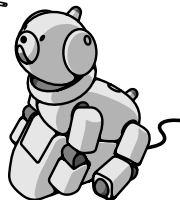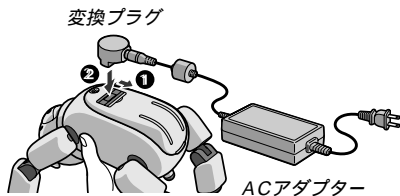

エナジーステーションコアERA-301P2（別売り）を使うと

スタンドに別売りのエナジーステーションコアを取り付けると、AIBOを載せるだけで充電が始まります。詳しくはエナジーステーションコアの取扱説明書をご覧ください。

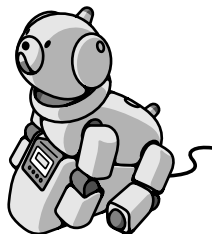


「お話しAIBO」には、ステーションモードはありません。

「お話しAIBO」にはステーションモードがありません。

活動中のAIBOをステーション(スタンドに別売りのエナジーステーションコアERA-301P2を取り付けたもの)に載せると、いったん活動停止状態になり充電を始めます。

ポータブルチャージャー ERA-301P4（別売り）を使うと

別売りの予備バッテリー（ERA-301B1）を充電しておくことができます。バッテリーを交換することによって、長時間AIBOと遊ぶことができます。バッテリーの交換方法については、AIBO本体の取扱説明書をご覧ください。また、ポータブルチャージャーでの充電方法については、ポータブルチャージャーに付属の取扱説明書をご覧ください。

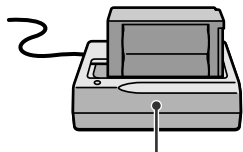

ポータブルチャージャー

AIBOから充電をもとめる

AIBOはバッテリーが残り少なくなると、充電してほしいとうたえます。

バッテリーが少なくなると...


「おなか空いた～」といって、しばらくふせた姿勢(ひとやすみモードの場合はおすわり姿勢)でじっとしています。しばらくするとまた活動を開始します。

さらにバッテリーが少なくなると...

「おなかペコペコ」「もうだめ～」などといって、しばらくふせた姿勢(ひとやすみモードの場合はおすわり姿勢)でじっとしています(充電してくれるのを待っている姿勢です)。

このときは変換プラグとACアダプターを接続するか、ステーションに載せて充電してください。
そのまま放置すると、背中ランプが消灯して活動停止状態になります。充電するか、充電済のバッテリーに交換しないと、ポーズボタンを押しても起動してもすぐに活動停止状態になるか、起動しなくなってしまいます。

おなか
空いた～

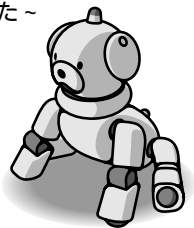


バッテリーが少なくなると、データ保護のため「スペシャル設定モード(P.40)」にすることができなくなります。充電を行ってから、設定して下さい。

AIBOとアソボ



どっちあそび編

どっち
あそび～

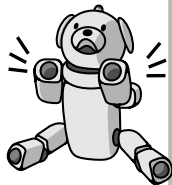


どっち?



右手肉球を
ぶっしゅ!!


Push!

あたり～

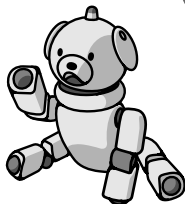

AIBOとコミュニケーション

AIBOは、スイッチに触れられたり、話しかけられることによって、あなたからのコミュニケーションを理解します。
AIBOからは光・音・しぐさでココロを伝えます。

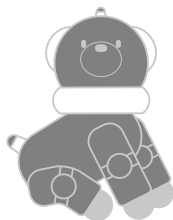




あなたからAIBOへ

あなたからAIBOに何かを伝えるには、触ったり、ボールなどの物を見せたり、話しかけたり、名前を呼んだり...と、いくつかの方法があります。

触る

AIBOは3種類6個のスイッチで触られたことを認識します。
スイッチへの触れ方によって、あなたからAIBOへいろいろなことを伝えることができます。

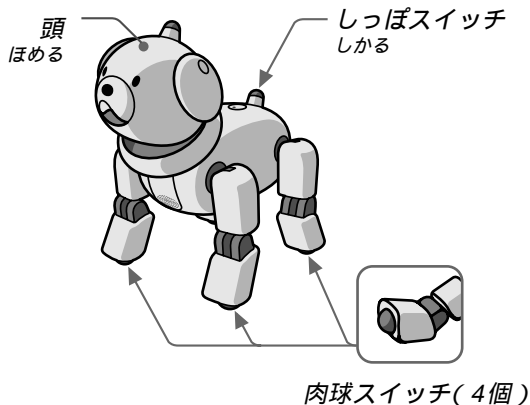


しつけ

頭(頭内部のスイッチ)としっぽスイッチでは、「ほめる」「しかる」というしつけをすることができます。AIBOはしつけをすることで「しあわせ」のココロや「さみしい」のココロを育み、感情を豊かにしていきます。しつけをしないで放任に育てると「たいくつ」のココロが大きくなってしまいます。こうしてココロを育てることで、AIBOは他のどのAIBOとも違う個性を形成していきます。

ほめる

AIBOの頭をなでます。上方向になでても下方向になでても、「ほめられた」と判断してちょっぴり喜び、「しあわせ」のココロを大きくします。

「よしよし」「そうそう」と話しかけてほめることもできます。

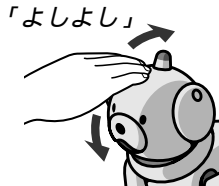


ボールが上手に
キックできたね！

しかる

AIBOのしっぽスイッチを倒して(どの方向でも)すぐ離します。

AIBOは「しかられた」と判断してちょっぴり怒り、「さみしい」のココロを大きくします。ただし、いけない行動をしかられたときには「しあわせ」のココロを大きくします。

「だめだめ」「ちがう」と話しかけてしかることもできます。

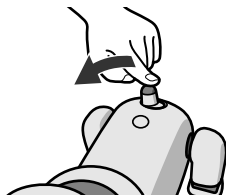

もっと言うことを
聞きなさい！


ご注意

しかるときは、しっぽスイッチを3秒以上倒さないでください。モードが変わることがあります。

見せる

AIBOはカラーカメラと距離センサーを目として、色や動き、距離などを認識し、それらを総合的に判断します。

おもに、ピンクボール(本体に付属) あなたの手などに反応します。

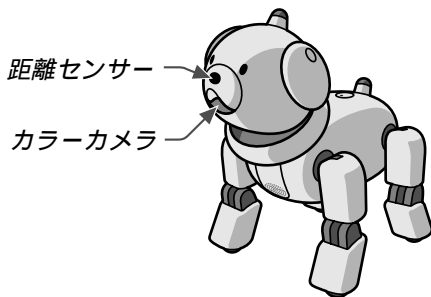


話しかける

AIBOは耳の部分にあるステレオマイクで、いろいろな音や言葉を聞き分けます。AIBOに話しかけて、あいさつ、指示、質問などをすることができます。

AIBOはたいてい返事をしますが、機嫌が悪かったりすると、返事を断ったりします。

AIBOが理解できる言葉については、50ページをご覧ください。

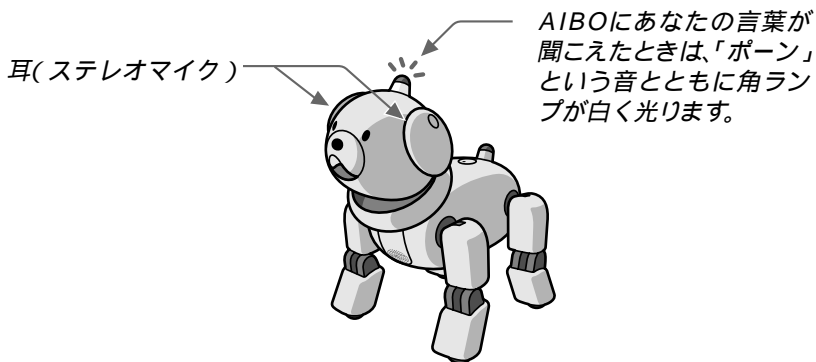


ご注意

話しかけるときは、静かな環境ではっきりと発音してください。また、AIBOが音を出しているときや動いているときには、言葉を聞き取りにくくなります。

「ポーン」という音になって角ランプが白く光った場合でも、言葉を聞きまちがえたり、言うとおりに行動しないことがあります。

助ける

AIBOは転ぶと、自分で立ち上がろうとしたり、あなたに助けを求めたりします。助けを求められたときは、図のように助け起こしてください。

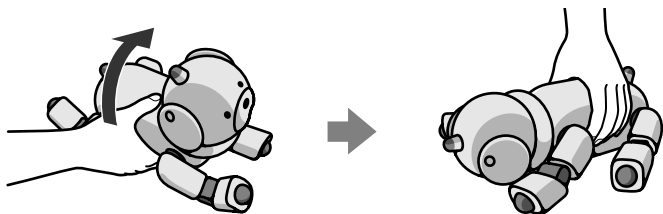

助けてもらえず、自分で立ち上がることもできなかったときは、力尽きて活動停止状態（20ページ）になることがあります。


ご注意

立ち上がるときに手や脚に力が入りすぎると、AIBOは人間の手をはさみこんだと勘違いして、関節の力を抜きます（はさみこみ状態）。このときは、しっぽスイッチを前に3秒倒すと自律モードに戻ります。

AIBOと遊ぶ

AIBOはあなたの誕生日や記念日を覚えてお祝いしてくれたり、あなたといろんな遊びをしようと話しかけてきます。


ここでは、AIBOと楽しい時間を過ごすためのいろいろな機能について説明します。

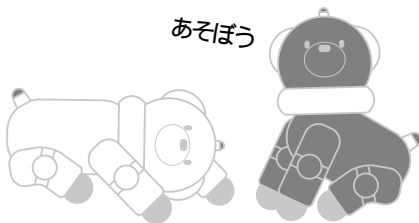




AIBOとアソボ

「お話しAIBO」ではAIBOといくつかのミニゲームで遊ぶことができます。
どのミニゲームで遊ぶかはAIBOの気分しだい。
このミニゲームを「AIBOとアソボ」といいます。


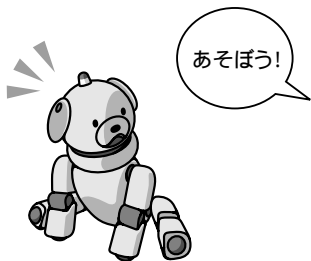


AIBOは自分からミニゲームをせがむことも
あります。
また、あなたから誘うこともできます。
AIBOに「**あそぼう**」と
話しかけてください。

「AIBOとアソボ」になると、
AIBOは「あそぼ」といって肉球を差し出します。
肉球を押してあげることで、ミニゲームが始まります。

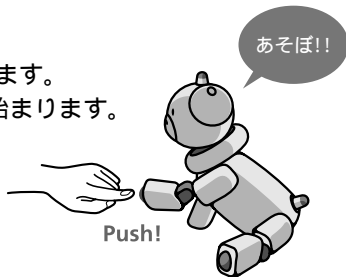

また、そのまま放っておくと、
がっかりして自律モードに戻
ってしまいます。

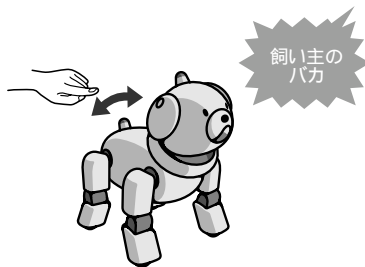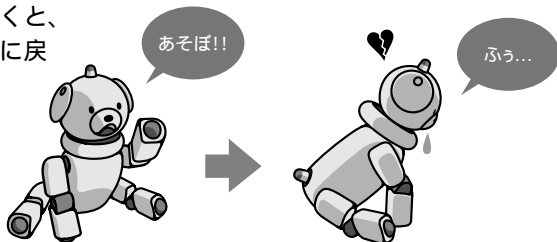

また、遊びを途中で中止したい場合には、
しっぽをいずれかの方向に倒してください。



AIBOが満足すると「あー、楽しかった」といって
自律モードに戻ります。



memo

何種類の遊びがあるかはヒミツです。たくさんAIBOと接して試してみてください。




誕生日や記念日を教える

AIBOにあなたの誕生日や記念日(スペシャルデー)を教えることができます。スペシャルデーを教えると、その当日にAIBOがお祝いをしてくれるようになります。

AIBOが記憶できるのは、あなたの誕生日と記念日、それぞれ1つずつです。スペシャルデーを覚えさせるには、AIBOを「スペシャルデー設定モード」にする必要があります。

1 自律モードのAIBOのしっぽを左側に3秒間倒す

この操作でAIBOは「スペシャルデー教えてモード」になります。
角ランプがゆっくり水色の点滅を繰り返すようになります。

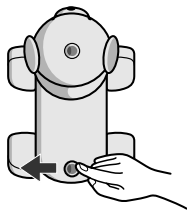


2 誕生日を設定する

AIBOが「誕生日、教えて?」と話しかけてきます。
月、日の順に設定してください。
左手肉球を押すごとに「1月」「2月」「3月」...
の順に月が順送りされます。
右手肉球を押すことにより決定です。
日付も同様に設定してください。

誕生日教えて?


右手の肉球は
「決定」

左手の肉球は「順送り」

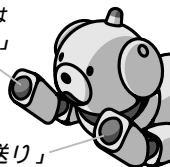

3 確認する

AIBOが「誕生日、 月 日、これでいい?」と話しかけてきます。
これでよければ右手肉球を押してください。

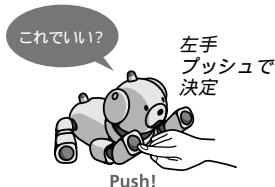

「 月 日、誕生日! 覚えたよ! 」と話しかけてきたら設定成功です。間違えた場合には左手肉球を押すと「スペシャルデー設定モード」を中断して自律モードに戻ります。1.から操作しなおしてください。

4 続いて、記念日を入力する

誕生日の設定に続いて、AIBOが「記念日、教えて?」と話しかけてきます。2.~3.と同様の操作で記念日を設定してください。



しっぽを倒す(どの方向でも)ことで「スペシャルデー設定モード」を解除して、いつでも自律モードへ戻ることができます。



AIBOがすでにスペシャルデーを覚えている場合は、スペシャルデー設定モードにすることでその日付を確認できます。2.で「誕生日(記念日)、教えて?」という前に「誕生日(記念日)、 月 日、これでいい?」と話しかけてくるので、そのままよければ右手肉球を、変更するには左手肉球を押してください。変更すると、前に設定した誕生日や記念日は忘れて、新しいものに置き換えられます。

また、しっぽを倒す(どの方向でも)ことでスペシャルデー設定モードを解除することができます。この場合、設定途中の日付は破棄されて、今まで設定してあったものが保存されます。


日付設定はあっていますか? AIBOの内蔵時計が正しく合っていれば、スペシャルデーのお祝いや季節ごとのおしゃべりを楽しむことができます。工場出荷時に正しい日付設定がされていますが、ずれてしまった場合にはエナジーステーションコア ERA-301P2(別売り)を使用して調整できます。詳しくはエナジーステーションコアの取扱説明書をご覧ください。

AIBOとアソビ



やまびこあそび編


やまびこ
あそびー

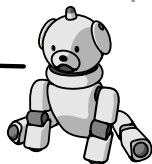


ヤッホー



おい




おい

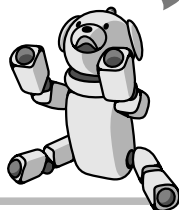

その他

この章では、AIBOの使用
上のご注意や、故障かな？
と思ったときの対処法など
について説明します。

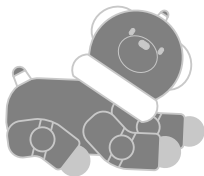



使用上の注意

“メモリースティック”に記録されているデータなどを保護するため、次のことにご注意ください。

「お話しAIBO」ERF-310AW12に付属するAIBO-ware“メモリースティック”は、パソコンやビデオカメラのデータ保存用など、AIBO以外の用途に使用しないでください。AIBOの故障の原因となります。

端子部Aは手や金属で触れないでください。

静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合、記録したデータが消えたり壊れたりすることがあります。

ラベルの貼り付け部Bには、専用ラベル以外は貼らないでください。


「お話しAIBO」に付属する AIBO-ware “メモリースティック”には工場出荷時にラベルが貼られています。

強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。

分解したり、改造したりしないでください。

動作中のAIBOから“メモリースティック”を抜くときは、ポーズボタンを押して、“メモリースティック”アクセスランプが消えていることを確認してから抜いてください。

水にぬらさないでください。

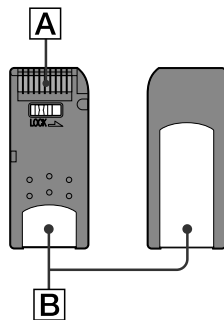

以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。

高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所

直射日光のあたる場所

湿気の多い場所や腐食性のある場所

持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。

ERS-110/111/210/220では、「お話しAIBO」は使用できません。

「お話しAIBO」は、「お話しAIBO」のAIBO-ware “メモリースティック” 以外では使用することができません。

本ユーザーガイドに記載されている以外の方法によってご使用になられたことによる不都合につきましては、当社は一切その責任を負いません。

ソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。


AIBO-ware “メモリースティック” とは？

AIBOで実行できるアプリケーションソフトが書き込まれたAIBO専用の “メモリースティック” です。

ご注意

“メモリースティック” の誤消去防止スイッチを「LOCK」にしないでください。起動できません。

誤消去防止スイッチが「LOCK」になっていると、ポーズボタンを押して起動するとき、角ランプがオレンジに点滅して警告し、シャットダウンします。通常の起動時は、角ランプが7色に光ります。

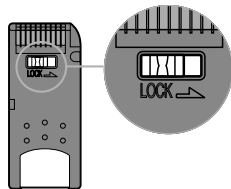



故障かな？と思ったら

AIBOクリニックにご相談になる前に、下表でチェックしてみてください。また、AIBO本体の取扱説明書を参照し、クリニックモードでAIBOのバランスや各センサーの状態をチェックしてみてください。それでも具合が悪いときは、AIBOクリニックにご相談ください


症状	原因	対策（参照ページ）
ポーズボタンを押しても動き出さない	バッテリーが挿入されていない。 バッテリーを挿入してください(21ページ)。挿入後、ポーズボタンを押して一時停止を解除してください。 バッテリー残量がない。 充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。	
ポーズボタンを押したとき、背中ランプが緑とオレンジ交互に点滅し、警告音がする	バッテリーが高温である。 バッテリーが冷えるまでしばらくお待ちください。	
ポーズボタンを押しても悲しげなメロディーを出したあと動き出さない	アプリケーションが記録されていない「メモリースティック」が挿入されている。 AIBO専用以外の(ERS-310シリーズ/ERS-31Lで使用できない「メモリースティック」がAIBOに挿入されている。 "メモリースティック"の語消去防止スイッチが「LOCK」になっている。 ACアダプターと変換プラグが充電端子に接続されている。 ACアダプターと変換プラグをはずし、再起動してください。	

症状	原因	対策（参照ページ）
“メモリースティック”取り出しボタン(▲)またはバッテリーパック取り出しレバー(BATT▲)を操作しても、“メモリースティック”またはバッテリーが取り出せない	プログラムが動作中です。ポーズボタンを押してプログラムを停止させ、“メモリースティック”アクセスランプが消えたことを確認した後、取り出してください。	
動き出すまで時間がかかる	“メモリースティック”からデータを読み込んでいます。しばらくお待ちください。	
歩こうとしても前に進まない	床がすべりやすい。 毛足の短いカーペットなどの、すべりにくい床の上においてください。	
よく転倒する	床がすべりやすい／傾いている／不安定である。 すべりにくい平らな場所で動かしてください。	
抱き上げたあと、手脚をじっとしたまま、おとなしい動きしかしなくなった	AIBOは抱き上げると、だっこ状態になります。 モードランプが点灯しているかどうか確認し、点灯していたら床に置いてください。しばらくしても動作しない場合は、しっぽスイッチを前に3秒倒してください。AIBOが自律モードに戻ります。	
モードランプが点滅していて、脱力状態で動かない	AIBOは関節に何かをはさみこむと動かなくなります（はさみこみ状態）。 床に置き、しっぽスイッチを前に3秒倒してください。	

症状	原因 対策（参照ページ）
背中ランプがオレンジに点滅している	<p>バッテリーに異常がある可能性があります。</p> <p>バッテリーが本体に正しく入っているかどうか確かめてください。それでも点滅が続くときはAIBOクリニックにご連絡ください。</p>
充電したバッテリーをAIBOに入れてもすぐに充電を要求する	<p>「お話しAIBO」（自律モード時）では、通常2.5時間使用することができます。それよりも極端に持続時間が短い場合にはバッテリーの寿命が考えられます。新しいバッテリーに交換してください。</p>
音が出ない	<p>ボリューム設定が消音になっている可能性があります。</p> <p>音量を調節してください（AIBO本体取扱説明書）。</p>

資料

AIBOが理解できる言葉

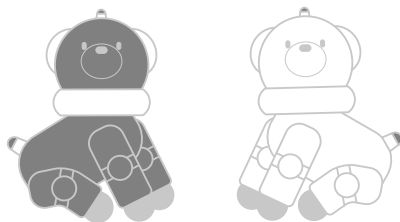



AIBOが理解できる言葉

AIBOが理解できる言葉の一覧です。

ほめたり、しかったり、遊んだりするときにこれらの言葉を使ってください。
なお、「お話しAIBO」ではこれらの言葉で話しかけたときの反応はヒミツです。
いろいろ試してみると、新たな発見があるかもしれませんよ。

こんなとき、AIBOはあなたの言葉がわかりません

AIBOのモードや状態によって、分からない言葉があります。

AIBOの気分によっては言うことを聞かないことがあります。

AIBOのまわりが騒がしいと言葉をうまく聞き取れません。


静かな環境で話しかけてください。

発音が不明瞭な言葉は分かりません。はっきりと発音してください。

AIBOが音や声を出しているときや動いているときには、
言葉を聞き取りにくくなります。

音を確認したときに角ランプが白く光りますが、言葉を聴き間違えたり、
指示通りに行動しないことがあります。

クイックガイドもあわせてご覧下さい。

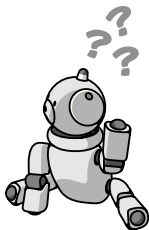

基本的なコトバ

あいば	ごめんなさい	だめだめ
あいさつ	そうそう	だんす
げんき?	よしよし	ぱふぉーまんす
ありがとう	ちがう	

主要なコトバ

あくしゅ	あそぼう	ひだり
おはよう	じゅうはちばん	ぜんしん
こんにちは	ここだけのはなし	こうたい
おやすみ	ひらけごま	ぴんくぼーる
さようなら	たちあがって	みぎきつく
お～い	ふせて	みぎたっち
がんばれ	すわって	ひだりきつく
ばんざい	みぎ	ひだりたっち

その他のコトバ

なまえは?	すたーと	よーいどん	にばん
ぎゃく	すとおづ	かった	さんばん
でんごん	はやく	まけた	よんばん
るるるん	ゆっくり	いちばん	ごばん

「その他のコトバ」は自律モードでは認識しない単語です。
どの状況で認識するかはヒミツ。いろいろお試しになってみてください。

お詫びと訂正

付属のユーザーガイドの内容に誤りがありました。

お詫び申し上げますとともに、下記のように訂正させていただきます。

■参照ページ(36ページ)

誤： 助けてもらえず、自分で立ち上がることもできなかったときは、力尽きて活動停止状態(20ページ)になることがあります。


正： 助けてもらえず、自分で立ち上がることもできなかったときは、力尽きて活動停止状態(19ページ)になることがあります。

■誕生日を教える際、確認はAIBOの右手プッシュで(41ページ)

誤



正

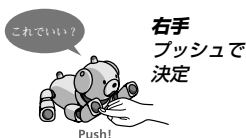

■誤字(46ページ 下から4行目)

誤： 語消去防止スイッチ

正： 誤消去防止スイッチ

Sony Corporation ©2002

Printed in Japan

4-671-729-01(1)



* 4 6 7 1 7 2 9 0 1 * (1)